

# Gigaset handset A415H/AS405H

## Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Weergave van de ontvangststerkte
- 3 Displaytoetsen
- 4 Verbreektoets en aan/uit-toets
- 5 Verbindings-/handsfree-toets
- 6 Navigatietoets (↻)
- ▶ Audio-instellingen
- ▶ INT intern telefoneren
- ▶ Telefoonboek oproepen
- ▶ Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
- 7 Toets 1  
)/voicemail
- 8 Sterretje-toets  
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (kort indrukken)
- 9 Toets 0/R-toets  
Ruggespraak (flash): lang indrukken
- 10 Hekje-toets  
toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken); Hoofdletters, kleine letters of cijfers; Kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 Microfoon



## Let op

**Nieuwe berichten** in de oproeplijst/voicemaillijst worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven, de linker displaytoets knippert (indien ingesteld, → pagina 9).

## Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Indicatie	Betekenis bij indrukken van de toets
	Berichtenlijst oproepen (→ pagina 9).
	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 18).
	Een menuniveau terug.
	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
	Cursor met  naar links/rechts verplaatsen.
	Teken voor teken wissen.
	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

## ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-sigitaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-sigitaal. In de ruststand is het DECT-sigitaal van de handset uitgeschakeld. Uiteraard zal als het basisstation contact zoekt heel even een laag DECT-sigitaal nodig zijn om het basisstation te beantwoorden. Alleen het basisstation houdt met een laag sigitaal contact met de handsets.

Met deze handset kunt u het vermogen van het DECT-sigitaal extra verlagen door de **Eco Mode** en/of **Eco Mode+** in te schakelen.

**Het reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.**

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie **“Technische gegevens”**). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie **“Technische gegevens”**).

## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking controleren

Een Gigaset-handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

### Laderopstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats de laderen zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt de lader ook aan de wand monteren.

#### Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

**Onderhoud:** lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

#### Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader aansluiten

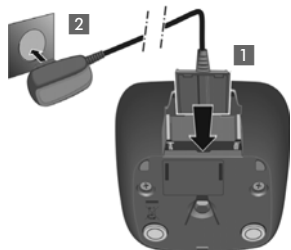

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

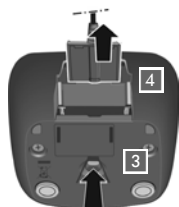

### Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen en klepje sluiten

#### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 12)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.



## Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6 uur** in de lader staan.

### Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit de lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

### Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

## Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

**Menu** ▶ **4 on** **2 acc** **1 oo** (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ **OK** (✓ = actuele taal) ▶ **Verbreektoets** **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

## Handset aanmelden

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

### Handset automatisch aanmelden bij het basisstation Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

**Voorwaarde:** de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

De melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

- ▶ Plaats de handset met het display naar voren in het basisstation.

De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan tot 5 minuten in beslag nemen. Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.

### Let op

- ◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- ◆ Als het toestel al bij minimaal één basisstation is aangemeld of als het automatisch aanmelden niet lukt, kunt u de handset handmatig aanmelden.

## Handset handmatig aanmelden

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

### 1) op de handset

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS aanmelden** ▶ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

### 2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets lang (min. 3 sec.) indrukken.

**Zodra de handset is aangemeld, verschijnt op het display kort HS aangemeld** en schakelt de handset over in de ruststand. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

### Let op

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶ Datum ▶  (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
- ▶ OK ▶ Tijd ▶  (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ▶ OK (displayweergave: **Opgeslagen**)
- ▶  (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)

De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets  te drukken.

### Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerk-aanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: Menu ▶   0.2  5   7  3 

De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:

973 SET: [0]

- ▶ Druk op de betreffende toets om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:

 **nooit**

of  **eenmalig** als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.

of  **altijd**

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor "altijd"):

973 SET: [2]



- ▶ Druk op de displaytoets **OK**

## Display in ruststand







Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).


### Displayweergaven

◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:


- hoog tot laag: 
- geen ontvangst: 

◆ Laadniveau van de batterijen:

-  Batterijen meer dan 66% geladen
-  Batterijen tussen 34% en 66% geladen
-  Batterijen tussen 11% en 33% geladen
-  Batterijen minder dan 11% geladen
-  Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
-  Laadproces

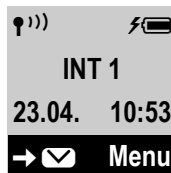

## Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets  lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.

### Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 14) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 15.

## Menunavigatie



De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 18).

### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of de navigatietoets rechts  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.

#### Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets rechts  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.



Als u de displaytoets  of kort de verbreekttoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

#### Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

#### Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets  of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

### Terug naar de ruststand



Vanuit een willekeurige plaats in het menu:




- ▶ verbreekttoets  lang indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

## Telefoneren

### Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren) ▶ .

Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

**Gesprek beëindigen/kiezen afbreken:** verbreekttoets  indrukken.

### Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-beantw** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 18), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.


### Telefoonnummer van beller weergeven



Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagene naam van de beller in het display weergegeven.

#### Voorwaarden:


- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken. Op het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als NummerWeergave door de beller is onderdrukt of **Onbekend** als de functie niet is aangevraagd.

### Handsfree-telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .


## Microfoon uitschakelen

Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets  om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.

## Intern telefoneren



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.




### Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de navigatietoets ; de andere handset wordt gebeld.

### Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld


#### Een bepaalde handset bellen

 ▶  (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of

 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  ▶ de handset wordt gebeld

#### Alle handsets bellen (groepsoproep)

 ▶  of  ▶  aan alle ▶ **OK** of  ▶ alle handsets worden gebeld

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

## Interne ruggespraak/oproep verbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Navigatietoets  indrukken en één of alle handsets opbellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of

de verbreekttoets  indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,

of

displaytoets  indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.


## Bijschakelen in een extern gesprek



U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

**Menu** ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶  Basisstation ▶ **OK** ▶  Meeluisteren ▶ **OK** (✓ = aan)

### Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  lang indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

**Conferentie beëindigen:** verbreekttoets   indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.




## Telefoonboek en lijsten gebruiken

### Telefoonboek




Telefoonboek openen: navigatietoets beneden  indrukken.

Maximaal 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen. Letters/tekens invoeren → pagina 12.

#### Eerste nummer opslaan in telefoonboek



 ▶ **Nieuwe invoer?** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

#### Overige nummers opslaan in telefoonboek




 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

#### Contactpersoon selecteren



Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.


#### Met telefoonboek kiezen

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

#### Overige functies gebruiken






 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonnummer opslaan.
<b>Nr. weergeven</b>	Telefoonnummer weergeven.
<b>Naam tonen</b>	Naam weergeven.
<b>Wijzig invoer</b>	Geselecteerde vermelding wijzigen.
<b>Nr. gebruiken</b>	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>Menu</b> .
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Invoer verst.</b>	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
<b>Lijst wissen</b>	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
<b>Verstuur lijst</b>	Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
<b>Snelkiestoets</b>	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

#### Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:






 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets** ▶ **OK**  
 ▶  (toets selecteren) ▶ **OK** of  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

#### Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶  **Invoer verst. / Verstuur lijst** ▶ **OK**  
 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  (intern nummer van de ontvangende handset invoeren)



## Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

(kort drukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheeren

(kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

U kunt de volgende functies selecteren:

<b>Nr. gebruiken</b>	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>Menu</b> .
<b>Nr. in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Lijst wissen</b>	Alle vermeldingen wissen.

## Oproeplijst (afhankelijk van basisstation)/voicemaillijst

Druk op de displaytoets om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijstten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met door de lijst bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de oproeplijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven. U kunt het weergeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶

De volgende melding verschijnt:

**97**

- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

voor gemiste oproepen  
of voor berichten op het voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

**975 SET: [0]**

- ▶ Druk op de toets of om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen  
 de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).  
of de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

**975 SET: [1]**

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

### Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

## Oproeplijst

**Voorwaarde:** CLIP (→ pagina 6)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

### Oproeplijst openen.

▶ **Oproep.:**


De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen **Oproep.: 01+02**

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met andere vermelding selecteren.

## Overige functies gebruiken

 (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Invoer wissen</b>	Actuele vermelding wissen.
<b>Nr. in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Datum/tijd</b>	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
<b>Status</b>	<b>Nwe opr.:</b> nieuwe gemiste oproep. <b>Oude opr.:</b> reeds gelezen vermelding.
<b>Lijst wissen</b>	Let op! Alle <b>oude en nieuwe</b> berichten worden gewist.

## Beller terugbellen uit de oproeplijst

 ▶  Oproep.: 01+02 ▶ **OK** ▶  (vermelding selecteren) ▶ 


## voicemaillijst




Via de voicemaillijst kunt u de berichten op het voicemail (→ pagina 10) beluisteren.

Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.

## Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (→ pagina 9), het menu (→ pagina 18) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:


**Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  (Nummer invoeren) ▶ **OK**

## Wekker instellen

### Wekker in-/uitschakelen

**Menu** ▶  **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶  (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool  en de wektijd in plaats van de datum.

### Wektijd instellen

**Menu** ▶  **Wekker** ▶ **OK** ▶  **Wektijd** ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

## Telefoontoestel instellen

Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (→ pagina 18).


Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 18).

### Displaytaal wijzigen

**Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



**Menu** ▶ **4 on** **2 on** **1 on** (toetsen achter elkaar indrukken) ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**

### Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

 ▶ **Gesprek volume** ▶ **OK** ▶  **Handset/Handsfree** ▶ **OK** ▶  (volume 1 tot 5 instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 ▶  (volume 1 tot 5 instellen)

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

## Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ◆ **Laag:** standaardinstellingen.
- ◆ **Hoog:** instelling met nadruk op hoge tonen.

In de ruststand:

**Geluid handset** ▶ **OK** ▶ **Laag/Hoog** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

## Oproepsignalen van de handset instellen

### Volume van oproepsignaal instellen

In de ruststand:

**Ringtone volume** ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 of “Oplpend” instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

### Ringtone van oproepsignaal instellen

Stel de ringtone voor **Externe oproep**, **Interne oproep** en **Wekker** afzonderlijk in.

In de ruststand:

**Ringtone** ▶ **OK** ▶ **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** ▶ **OK** ▶ (ringtone selecteren)  
▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

### Nachtstand (dag-/nacht-mode)

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Nachtstand inschakelen:

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Activeren**  
▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen:

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Instellingen** ▶ **OK**  
▶ **Stil van:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK** ▶ **Stil tot:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK**

### Anonieme oproepen uit

U kunt uw **handset** zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Anoniem stil** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

### Oproepsignaal uit-/inschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen

In de ruststand de ster-toets lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

**Menu** ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

### Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

## Bijlage

### Letters/tekens invoeren

#### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Hekje-toets **[# →]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ù	ú	û								
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
[0 →]	[ ]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[* →]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	\$								

1) spatie

### Technische gegevens

#### Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH (Micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 400 mAh

#### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)

Stand-by-tijd (uren) *	200 * / 110 **
Gesprekstijd (uren)	18
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	90 * / 65 **
Laadduur in basisstation (uren)	5,0
Laadduur in lader (uren)	4,5

\* DECT uit uitgeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

\*\* DECT uit ingeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van handset in oplader

Tijdens opladen: ca. 1,5 W

Voor weergave laadniveau: ca. 0,5 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen

## Materiaal kenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het

DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

### Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

### Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**


Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

## Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets  ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert <b>Basisstation</b> .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Controleer de netstekker van de basis.
Op het display wordt <b>HS aanmelden</b> of <b>Zet op basis</b> weergegeven.	De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.	Handset aanmelden → pagina 4.
De handset gaat niet over.	Oproepsignaal is uitgeschakeld. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over.	Oproepsignaal inschakelen → pagina 11. Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen → pagina 11. Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen → pagina 11.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes. Gebruik **nooit** een droge doek; hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Bezoek onze klantenservice:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

#### ... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A415H/AS405H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinginstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.



## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.


De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van het toestel **Menu** indrukken (menu openen), met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

**Terug naar de ruststand:** toets  lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

### Wekker

Activeren	→ pagina 10
Wektijd	→ pagina 10

### Geluidsinstelling

Gesprek volume	Handset/Handsfree	→ pagina 10
Geluid handset	Laag/Hoog	→ pagina 11
Ringtone volume		→ pagina 11
Ringtone	Externe oproep/Interne oproep/Wekker	→ pagina 11
Attentiesign.	in-/uitschakelen	
Batterijsign.	in-/uitschakelen	

### Antwoordapp. (menu afhankelijk van het basisstation)

Berichten afsp.	Berichten van de voicemail beluisteren → pagina 10.
Voicemail	Nummer van voicemail invoeren → pagina 10

### Instellingen

Datum/tijd		→ pagina 5	
Handset	Taal	→ pagina 4	
	Grote cijfers	Groot lettertype instellen.	
	Contrast	Displaycontrast in 9 niveaus instellen.	
	Nachtstand	Activeren/Instellingen	→ pagina 11
	Anoniem stil	→ pagina 11	
	Auto-beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	→ pagina 6
	HS aanmelden	→ pagina 4	
	HS afmelden		
Reset handset	→ pagina 11		
Basisstation	(menu afhankelijk van het basisstation)		

Version: 13.06.2016



A31008-M2551-M101-1-5419

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)